Brandt

MANUAL DE INSTRUCCIONES ES

Lavadora

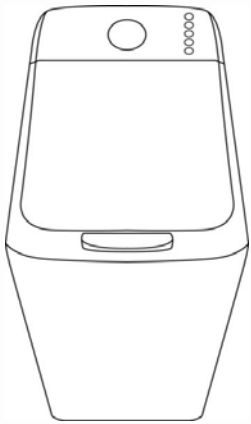

Este aparato, destinado exclusivamente para un uso doméstico, ha sido diseñado para lavar la ropa.

Muy importante: Lea atentamente esta guía de utilización antes de instalar y utilizar este aparato.

CARGAS RECOMENDADAS:

– La capacidad máxima del aparato es de 6 kg.

SEGURIDAD

Respete obligatoriamente las siguientes consignas:

INSTALACIÓN:

– La presión del agua debe situarse entre 0,1 y 1 MPa (1 y 10 bar).
– No utilice prolongadores, adaptadores, tomas múltiples o programables.
– La instalación eléctrica debe ser capaz de resistir la potencia máxima mencionada en la placa de identificación y se debe asegurar bien la toma de tierra.
– Una vez instalado el aparato, la ficha debe estar siempre accesible.
– Utilice exclusivamente el tubo de alimentación y las juntas G nuevas proporcionadas con el aparato.
– Si el cordón de alimentación está dañado, hágalo remplazar por el Servicio de posventa o por un profesional cualificado, con el fin de evitar cualquier riesgo eventual.
– Se desaconseja instalar su aparato sobre una alfombra o un suelo con moqueta con el fin de no obstruir la circulación de aire en su base.
– En caso de problema que no pueda solucionarse por usted mismo (ver página 8), no realice ninguna modificación en el aparato: póngase en contacto con el servicio técnico del distribuidor o del fabricante.

UTILIZACIÓN:

– Este aparato puede ser utilizado por niños de al menos 8 años de edad y por personas que tengan capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o privadas de experiencia o de conocimiento, si son correctamente supervisadas o si se les has proporcionado instrucciones relativas a la utilización del aparato en total seguridad y si se han comprendido los riesgos que se corren. Conviene vigilar a los niños para cerciorarse de que no jueguen con el aparato y alejar a los niños menores de 3 años, salvo que se encuentren bajo una vigilancia permanente.
– Las tareas de limpieza y mantenimiento del aparato no deben ser realizadas por niños sin vigilancia.

UTILIZACIÓN *(continuación)*:
– No introducir ropa tratada por medio de quitamanchas, solventes o productos inflamables inmediatamente después del tratamiento (riesgo de explosión).
– Esta lavadora está equipada con un sistema de seguridad para prevenir cualquier desbordamiento eventual de agua.
– Al final del ciclo, controle que se cierre el grifo de alimentación de agua y desconecte el cordón eléctrico.

MEDIO AMBIENTE

Esta lavadora ha sido diseñada con una preocupación por el respeto del medio ambiente.

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Aplique una cantidad de detergente acorde con el grado de suciedad de la ropa y la dureza del agua, sin superar la dosis recomendada por el fabricante del detergente.

Los materiales utilizados para el embalaje de este aparato son reciclables.

Contribuya a la protección del medio ambiente depositándolos en los contenedores municipales previstos a tal efecto.

Su lavadora también contiene numerosos materiales reciclables, está marcada con este logotipo para recordarle que los aparatos usados no deben mezclarse con otros residuos.

De este modo, el reciclaje del aparato se realizará de acuerdo con la directiva europea 2012/96/UE sobre los desechos de equipos eléctricos y electrónicos.

Consulte en su ayuntamiento o a su vendedor para conocer dónde se encuentran los puntos de recogida de aparatos desechados más cercanos a su domicilio.

AHORROS DE ENERGÍA

Sólo programe el prelavado cuando sea absolutamente necesario. Para la ropa poco o normalmente sucia, es suficiente un programa a baja temperatura.

1 - INSTALACIÓN

1.1 - DESEMBALAJE *(Dibujo. 1.1.2 à 1.1.4)*

Respete <u>obligatoriamente</u> las siguientes consignas:

– Retire los calces de la tapa y de las hojas del tambor y luego abra y vuelva a cerrar cuidadosamente el tambor.
– Levante la lavadora y retire el zócalo **A** y el calce del motor **B** *(Dibujo. 1.1.2)*.
– Retire la traviesa **C** y obstruya los agujeros con las tapas **D** *(Dibujo. 1.1.3)*.
– Retire las 3 abrazaderas de soporte **E** de tubo, y obstruya obligatoriamente los 3 agujeros con la ayuda de las tapas **F** *(Dibujo. 1.1.4)*.

1.2 - CONEXIÓN A LA CANALIZACIÓN DE AGUA *(Dibujo. 1.2)*

Conecte el tubo de alimentación, con una junta nueva, al racor situado en la parte trasera de la lavadora y al grifo, provisto de un extremo roscado Ø 20 × 27.

1.3 - EVACUACIÓN *(Dibujo. 1.3)*

Coloque el tubo de vaciado, provisto de su cruceta **H** velando por respetar bien las indicaciones del esquema y, en particular, velando por que la conexión no sea estanca: dejar un libre paso al aire entre el tubo de vaciado y el conducto de evacuación, con el fin de evitar cualquier descarga de aguas residuales en la máquina y cualquier mal olor.

1.4 - PUESTA A NIVEL *(Dibujo. 1.4)*

El aparato debe instalarse obligatoriamente sobre un suelo horizontal. En caso necesario, y si está equipada de patas ajustables situadas en la parte delantera del aparato, estabilice su lavadora nivelándolas. Si está equipada de ruedas retráctiles, pueden desplazarla, tirando a fondo hacia la izquierda la palanca situada debajo del aparato.

1.5 - CONEXIÓN ELÉCTRICA *(Dibujo. 1.1.1)*

Controle que se respeten las indicaciones que figuran en la placa descriptiva del aparato.

1.6 - LIMPIEZA PREVIA

Tras la instalación, es indispensable proceder a una limpieza previa de su lavadora programando un ciclo de algodón 90°C sin ropa y con media dosis de detergente.

2 - UTILIZACIÓN

RECOMENDACIONES:

– Antes de introducir ropa, clasifíquela según el color, el grado de suciedad y el tipo de tejido. Vacíe los bolsillos, cierre las cremalleras, retire los ganchos de los visillos, coloque las piezas de ropa pequeñas en una red de lavado.
– Retire los botones mal cosidos, los alfileres y las grapas.
– Anude los cinturones, las cintas de los delantales, etc.

2.1 - CARGA DE SU ROPA *(Dibujo. 2.1)*
Accione la empuñadura de la tapa y abra el tambor pulsando el pulsador **A** .

Después de introducir la ropa, cerciórese de haber cerrado correctamente el tambor. Verifique que el ribete del pulsador esté visible.

2.2 - PRPRODUCTOS DETERGENTES Y ADITIVOS *(Dibujo. 2.2)*
La caja de productos consta de 3 compartimentos: I prelavado (polvo), II lavado (polvo o líquido), suavizante.
– Utilice detergentes certificados para lavadora de uso doméstico.
– No utilizar detergente líquido con el ciclo de prelavado y/o de inicio diferido.
– No exceda el nivel MAX.

3 - PROGRAMACIÓN

3.1 - LA BANDA DE MANDOS

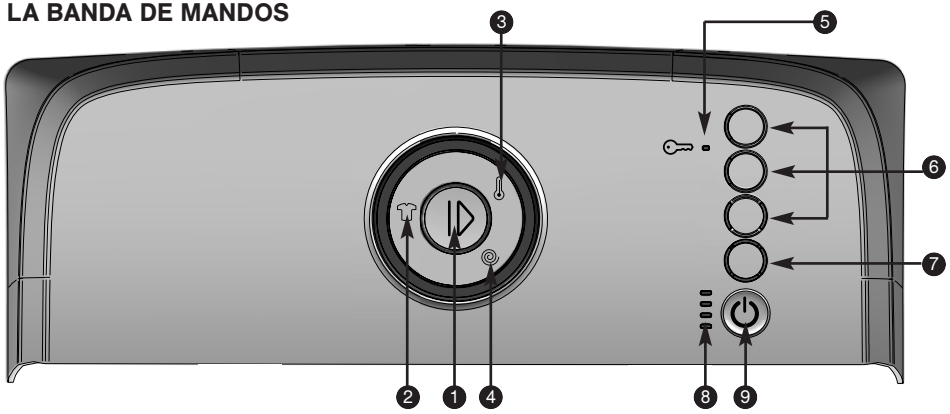

1 **Inicio/Pausa**
2 **Selección del programa**
3 **Selección de la temperatura**
4 **Selección de la velocidad de centrifugado**
5 **Indicador luminoso de seguridad infantil**
6 **Opción**
7 **Selección de inicio diferido**
8 **Evolución del ciclo**
9 **Encendido/apagado**

3.2 - PROGRAMAR UN CICLO DE LAVADO

ENCENDIDO DEL APARATO
Pulse el botón «Encendido/apagado» 9 .
El indicador «Evolución del ciclo» 8 parpadeará *(Dibujo. 3.2.1)* para indicar que se encuentra en el modo de selección.
Cuando empiece a utilizar la lavadora, se le sugerirá que utilice el programa del fabricante y, después, gracias a la función «Easy start», se mostrará automáticamente su programa preferido.
Si lo desea, puede modificar el programa con el botón 2 ,cambiar la temperatura con el botón 3 , ajustar la velocidad de centrifugado con el botón 4 y elegir otras opciones con los botones 6 .

Si selecciona alguna opción incompatible con el programa escogido, se emitirá un pitido de alerta.
Pulse el botón «Inicio/pausa» 1 para poner en marcha el programa. El indicador «Evolución del ciclo» dejará de parpadear y se iluminará de forma fija. Los indicadores 8 de la máquina indican en qué fase se encuentra el ciclo.

INICIO DIFERIDO DE UN PROGRAMA

Puede optar por aplazar el ciclo utilizando el botón 7. Pulsando ese botón de manera sucesiva, puede retrasar el inicio del ciclo 3, 6, 9 o 12 horas. Confirme la opción elegida pulsando el botón 1 «Inicio/pausa». Los indicadores de evolución del ciclo 8 parpadearán sucesivamente para indicar que la programación se ha registrado. Según la opción que haya elegido, se iluminarán al mismo tiempo uno, dos, tres o cuatro ledes *(Dibujo. 3.2.2)*. Los ledes se irán apagando uno por uno cada tres horas hasta que comience el ciclo en sí.

PONER O QUITAR UNA PRENDA DURANTE EL CICLO (imposible durante el centrifugado)

Si desea interrumpir el programa, mantenga pulsado el botón 1 «Inicio/pausa». El piloto «evolución del ciclo» 8 parpadea.
Introduzca o retire la o las piezas de textil.

El tiempo que tarda en desbloquearse la tapa depende de la temperatura interior de la máquina y puede prolongarse varios minutos por razones de seguridad.
Pulse el botón «Inicio/pausa» 1 para volver a poner en marcha el programa. El piloto «evolución del ciclo» 8 se enciende fijo.
Nota: Si ha elegido un inicio diferido, puede acceder al tambor sin necesidad de esperar antes de que se haya iniciado el ciclo de lavado.

ANULACIÓN DE UN PROGRAMA

Mantenga pulsado el botón «Encendido/apagado» 9.
Se apagarán todos los indicadores.
Esta operación puede efectuarse en cualquier momento, durante el ciclo o durante la programación o incluso durante una pausa.
Nota: En todos los casos, una anulación le obliga, a continuación, a reprogramar todo de nuevo desde el principio *(párrafo 3.2)*.

Información:

Si se interrumpe el suministro eléctrico, en cuanto la electricidad se restablezca, el ciclo continuará automáticamente desde el punto donde se había interrumpido.

FIN DEL LAVADO

El indicador «Fin» se ilumina de forma fija y un pitido señala la finalización del programa. El indicador se apagará automáticamente al cabo de 5 minutos como máximo, para ahorrar energía con el modo de espera.
Abra la tapa y retire su ropa.

Algunos modelos colocan automáticamente su tambor de apertura en la parte superior para facilitar el acceso de la ropa Esta operación dura como máximo 3 minutos.
Mantenga pulsado el botón «Encendido/apagado» 9 para apagar la lavadora.

SEGURIDAD INFANTIL

Para bloquear la programación, active la «Seguridad infantil» pulsando simultáneamente el primer botón de opción y el segundo. Al activar este sistema de seguridad, se ilumina el indicador 5 correspondiente al símbolo (⚿).
Para desactivar la «Seguridad infantil», vuelva a pulsar a la vez los mismos dos botones.

PROGRAMA OPTIA 39 minutos

Programa a 40 °C para lavar en 39 minutos 3 kg de algodón o ropa mixta con un grado de suciedad normal, garantizando un resultado de lavado perfecto.

PROGRAMA FLASH 25 minutos

Programa a 30°C para lavar en 25 minutos, 2,5 kg máximo de algodón o de ropa mixta poco sucia.

Importante : Para este programa, las dosis de detergente deben ser reducidas de mitad.

PROGRAMA ALGODÓN + Prelavado

Para eliminar tierra, arena, sangre, etc., permite enlazar a continuación el lavado con agua limpia.

También hay que introducir detergente (solo detergente en polvo) en el compartimento de prelavado I de la caja de productos *(Dibujo. 2.2)*.

PROGRAMA CAMISAS

Programa diseñado especialmente para lavar en menos de 40 minutos 6 camisas con suciedad normal llevadas a lo largo de un día. La velocidad de centrifugado se ha optimizado para minimizar las arrugas.

PROGRAMA DELICADO - LANA

Programa diseñado especialmente para ofrecer un lavado ultradelicado (con mezcla oscilante) sin apelmazar las prendas de lana más delicadas y evitando la aparición de bolitas. Se recomienda dar la vuelta a las prendas de lana antes de lavarlas.

PROGRAMA ACLARADO/CENTRIFUGADO

Al seleccionar este programa, se activa de forma automática la opción «Pieles sensibles». Si solamente desea realizar un aclarado, desactive esa opción.

OPCIÓN PIELES SENSIBLES
Añade un aclarado. Es idónea para las personas de piel delicada.

OPCIÓN FÁCIL PLANCHADO
Una cadencia y una velocidad de centrifugado adaptada con el fin de limitar el arrugado.

OPCIÓN GRADO DE SUCIEDAD +/-
Este botón permite reducir o aumentar la duración del ciclo de lavado en dos niveles, que se pueden elegir pulsando el botón sucesivamente.
–El nivel 1 (led izquierdo) corresponde a la ropa sucia y aumenta la duración del ciclo un 15 % de media *(Dibujo. 3.2.3)*.
–El nivel 2 (led derecho) corresponde a la ropa que solo se desea refrescar y disminuye la duración del ciclo un 40 % de media *(Dibujo. 3.2.4)*.

FUNCIÓN ESCURRIDO ( )
Esta función, para prendas muy delicadas, permite pasar directamente al vaciado de la lavadora omitiendo el centrifugado.

FUNCIÓN ANTIARRUGAS ( )
Esta función permite quitar ropa de su lavadora antes de la fase de centrifugado o diferir esta fase de centrifugado, esto permite a su ropa quedar en el agua para evitar que se arrugue.
Cuando la máquina se detiene con la cuba llena, parpadea el indicador « » *(Dibujo. 3.2.5)*.

A continuación, puede vaciar solo (posición « ») o seleccionar otra velocidad de centrifugado. El programa se terminará automáticamente.

Cuadro de los programas								
Programas	Temperatura (°C)	Carga máxima de ropa seca	Duración del ciclo (*) h = hora min = minuto	Grado de suciedad +/-	Pieles sensibles	Fácil planchado	Escurrido	Antiarrugas
ALGODÓN / TOALLAS	Frío - 90	6 kg	1h50 - 2h10	●	●	●	●	●
ALGODÓN ECO	Frío - 60	6 kg	2h00 - 3h20				●	●
ALGODÓN + PRELAVADO	Frío - 40	6 kg	2h00 - 3h00	●	●	●	●	●
MIXTO	Frío - 60	2,5 kg	1h20	●	●	●	●	●
Programas especiales								
OptiA 39 minutos	Frío - 40	3,0 kg	39 min		●		●	●
Flash 25 minutos	Frío - 40	2,5 kg	25 min				●	●
Delicado - Lana	Frío - 30	1,0 kg	32 min		●		●	●
Camisas	Frío - 40	1,5 kg	38 min	●	●	●	●	●
Programas particulares								
Aclarado / Centrifugado	-	-	19 min		●		●	●

PROGRAMAS PARA LOS ENSAYOS SEGÚN EL REGLAMENTO DELEGADO (UE) N°1061/2010

- Programa algodón estándar a 60° C : Algodón ECO - 60°C - sin opcione - centrifugado maxi.
- Programa algodón estándar a 40° C : Algodón ECO - 40°C - sin opcione - centrifugado maxi.

(*) Los tiempos de ciclos se dan para un valor medio «sin opcione» y pueden variar según la carga de la ropa, la temperatura ...
– Si efectúa un programa con «Pieles sensibles», deberá añadir 17 minutos.

Opti 4

Para optimizar con la mayor precisión posible el tiempo de lavado y el consumo de agua y electricidad, la lavadora puede adaptar automáticamente estos parámetros para cada uso del aparato.

- Adaptación a la cantidad de ropa:
Porque 1 kg de ropa no se debe lavar igual que una carga completa, el aparato dispone de sensores que le permiten determinar la cantidad de ropa introducida en el tambor y calcular automáticamente los niveles adecuados de agua y electricidad, para garantizar una calidad de lavado óptima.

- Adaptación a la dureza del agua:
La dureza del agua influye en el rendimiento del lavado y el aclarado. Por eso, el aparato adapta automáticamente la duración de la mezcla y la cantidad de aclarados conforme a la dureza del agua para obtener un resultado perfecto. El ajuste de la dureza del agua se realiza durante la puesta en servicio del aparato (ver ficha específica).

- Adaptación al grado de suciedad:
El tiempo y la intensidad del lavado difieren según el grado de suciedad de la ropa. Por ello, el aparato puede modificar la duración del ciclo hasta un 40 % en función del ajuste seleccionado (ver página 6).

- Adaptación al tipo de tejido:
Una camisa de algodón no se debe lavar igual que un jersey de cachemira. Por eso, la lavadora adapta el ritmo de mezcla a cada tipo de tejido.

Para su información: El tiempo que indica el aparato al seleccionar el programa corresponde a una carga media. Dicho tiempo se ajustará, primero, cuando el aparato haya efectuado sus mediciones y, después, a lo largo del programa, en función de las circunstancias (exceso de detergente, nivelación inadecuada de la carga en el momento del centrifugado, etc.).

Easy start

La lavadora memoriza sus hábitos de lavado.
Cada vez que se inicia un programa, registra las opciones que utiliza con más frecuencia y las sugiere desde el momento del encendido.

4 - MANTENIMIENTO CORRIENTE

4.1 - PARA EVITAR LOS MALOS OLORES

Respete las consignas de instalación del tubo de evacuación indicadas en el párrafo 1.3, deje la tapa abierta al final del ciclo. Una vez al mes, realice un ciclo con la lavadora vacía y con detergente, a 60 °C o 90 °C.

4.2 - CAJA DE PRODUCTOS *(Dibujo. 4.1)*

– Desbloquee la caja pulsando las protuberancias **A** ,tire de ella hacia usted. Retire le sifone **B** , separe la caja **C** del embellecedor **D** .
– Aclare todo bajo el grifo.
– Vuelva a montar todos los elementos de la caja, y luego vuelva a colocar el conjunto en su sitio bajo la tapa de la máquina.

4.3 - FILTRO DE BOMBA *(Dibujo.4.2)*

– Desbloquee la pieza **A** en el fondo del tambor pulsando con un lápiz en el agujero **B** empujándolo hacia la derecha.
– Hacer girar el tambor hacia adelante.
– Retire el filtro de bomba **C** , retire los objetos que se encuentren eventualmente en el interior y aclárelo bajo el grifo.
– Vuelva a colocar las dos piezas **C** y **A** .
– Empuje la pieza **A** hacia la izquierda hasta que esté bien entrinquetada.

4.4 - CARROCERÍA

No utilizar productos o esponja abrasivos. Utilice jabón líquido. Seque con un paño suave.

5 - ANOMALÍAS

Pueden producirse incidentes durante la utilización de su lavadora:
Si los indicadores de velocidad parpadean y suena un pitido de alarma, antes de llamar al servicio posventa:

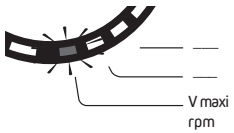

compruebe si:
el grifo de agua está abierto.

5.1

compruebe si:
el filtro de la bomba está tapado; limpiar el filtro *(pár rafo 4.3).*

5.2

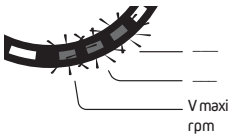

compruebe si:
- la tapa está mal cerrada.
- el tambor está bloqueado.

5.3

Si parpadea un indicador de velocidad distinto de los que se representan en la imagen de arriba, póngase en contacto con el servicio posventa y comunique al personal qué indicadores parpadean.

He aquí algunos puntos a verificar:

Problemas:	Causas / Remedios:
La lavadora no arranca:	- El aparato no está conectado o hay un corte de corriente eléctrica. - No ha pulsado la tecla «Inicio/Pausa». - Ha programado un inicio diferido. - Ver anomalías 5.1 y 5.3.
La ropa está mal centrifugada o no lo está:	- Ha seleccionado un programa sin centrifugado o de centrifugado limitado. - La seguridad de centrifugado ha detectado un reparto incorrecto de la ropa en el tambor: despliegue la ropa y programe un nuevo centrifugado. - Verifique la altura de la cruceta de vaciado Ⓗ *(Dibujo.1.3).*
Un charco de agua aparece en el suelo:	Retire ante todo el enchufe de corriente y cierre la entrada de agua. - Verifique la presencia de las juntas Ⓖ así como el apriete de los racores del conducto de alimentación *(Dibujo.1.2).* - Verifique el correcto posicionamiento de la cruceta de vaciado Ⓗ *(Dibujo.1.3).*
Fuertes vibraciones durante el centrifugado:	- La lavadora está mal desembridada *(Dibujo.1.1.3)* . - El suelo no está horizontal *(párrafo 1.4*).
La máquina no se vacía:	- Ha programado una “Parada cuba llena”. - El tubo de vaciado está doblado o aplastado *(Dibujo.1.3).* - Ver anomalía 5.2.
La tapa no se abre:	- El programa todavía no ha terminado. - Espere que la temperatura interior de la máquina disminuya.
El tambor está bloqueado:	- Si puede acceder, verifique que una pequeña pieza de ropa no haya pasado entre la cuba y el tambor, retirando la pieza Ⓐ del fondo del tambor *(Dibujo.4.2).* - Ver anomalía 5.3.
Las puertecillas del tambor se abren demasiado lentamente (para las máquinas dotadas de puertecillas con apertura suave) **:**	- Su máquina no ha funcionado desde hace mucho tiempo. - Está situada en un local demasiado frío. - Residuos de detergente (polvo) bloquean las bisagras. - en todos los casos, se arregla todo tras la primera apertura.
Al terminar el programa, todos los indicadores se apagan:	- Para ahorrar energía, los indicadores se apagan automáticamente al cabo de 5 minutos como máximo una vez finalizado el programa. Para reactivar la pantalla, basta con pulsar cualquier botón.

6 - INFORMACIÓN RELATIVA AL REGLAMENTO UE 1015/2010

De acuerdo con el reglamento UE 1015/2010, incluimos a continuación información adicional sobre el producto. Su motivo: las directivas sobre el ahorro de energía que deben cumplir todos los aparatos vendidos en la UE.

INFORMACIÓN PRODUCTO

Humedad residual de la ropa

Para conocer la clase de eficiencia de centrifugado del aparato, mire la etiqueta energética que incluye éste y consulte el siguiente cuadro:

Clase de eficiencia de centrifugado	Humedad residual D en %
A (muy alta eficiencia)	$D < 45$
B	$45 \leq D < 54$
C	$54 \leq D < 63$
D	$63 \leq D < 72$
E	$72 \leq D < 81$

Programas para los ensayos según el reglamento delegado (UE) 1061/2010

Estos programas son adecuados para lavar tejidos de algodón con suciedad normal y son los más eficientes en términos de consumo combinado de energía y agua.

Carga máxima de ropa seca (6 kg)			
Programa (*)	**kWh**	**litros**	**min** ⏲
Algodón ECO 60 °C carga completa	0.79	49	205
Algodón Eco 60 °C 1/2 carga	0.50	32	123
Algodón Eco 40 °C 1/2 carga	0.44	32	120

* Programa sin opción, centrifugado máximo.

Por razones de ahorro de energía, la temperatura de lavado real puede diferir de la temperatura de programa indicada.

Consumo de electricidad en modo apagado y sin apagar

Modo apagado:	**0,47 W**	Modo sin apagar:	**0,47 W**

ELECCIÓN DEL DETERGENTE ADECUADO

El símbolo de cuidado de la ropa define la elección correcta del detergente, la temperatura conveniente y el tratamiento adecuado de la ropa.

Tipo de tejido	Programa	Detergente
Ropa **blanca** de algódon	Algódon Temp. ≤ 90°C	Detergente con producto blanqueador
Ropa de **color** de lino o algódon	Algódon Temp. ≤ 60°C	Detergente para color sin producto blanqueador
Tejidos sintéticos	Sintéticos Temp. ≤ 60°C	Detergente para color/prendas delicadas
Tejidos delicados	Delicado/Lana Temp. ≤ 30°C	Detergente para prendas delicadas
Lana	Delicado/Lana Temp. ≤ 30°C	Detergente para lana

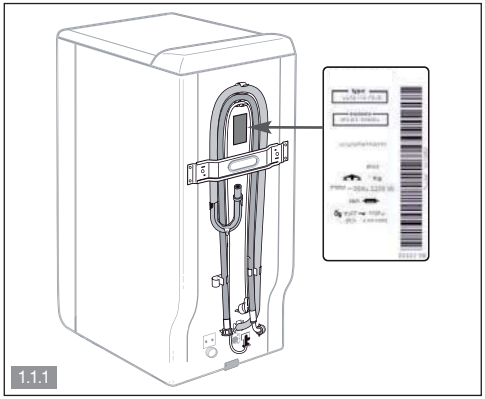
1.1.1

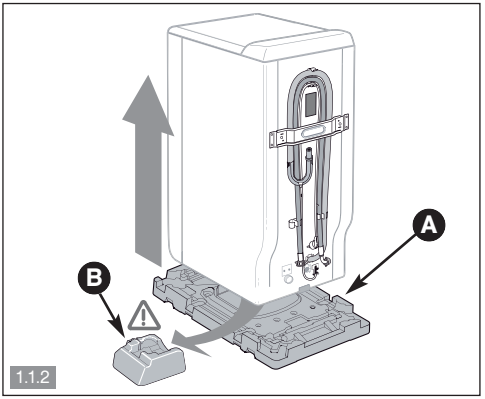
A
B
1.1.2

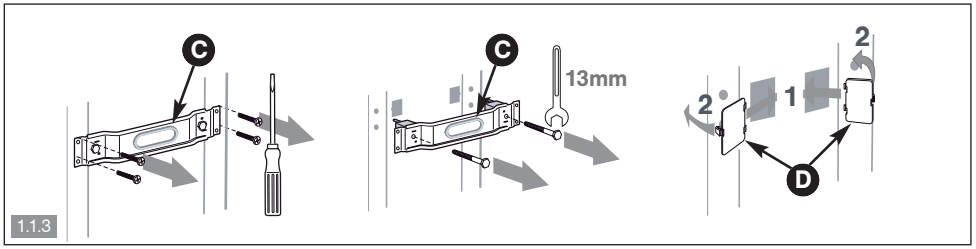
C
C
13mm
2
1
2
D
1.1.3

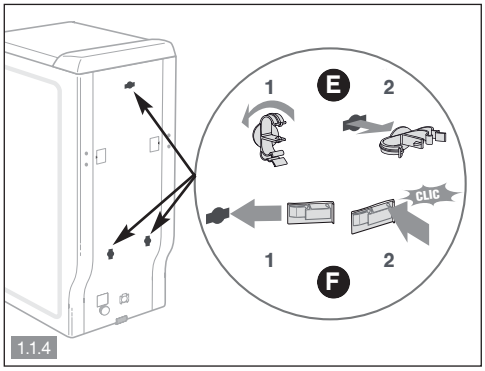
E
1
2
CLIC
1
2
F
1.1.4

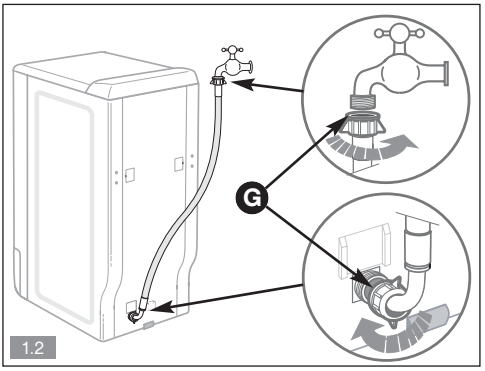
G
1.2

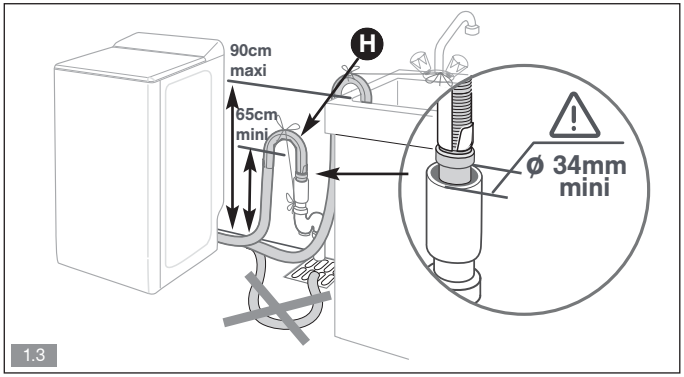
H
90cm
maxi
65cm
mini
ø 34mm
mini
1.3

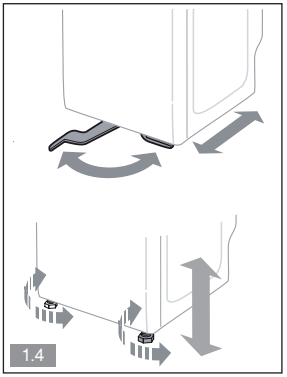
1.4

2

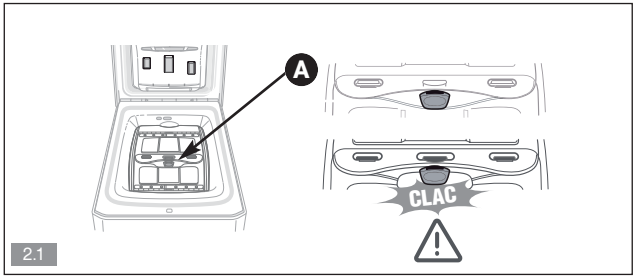
A
CLAC
2.1

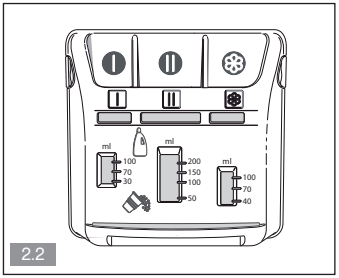
ml
100
70
30
ml
200
150
100
50
ml
100
70
40
2.2

3

Prelavado
Lavado
Aclarado
Fin
3.2.1

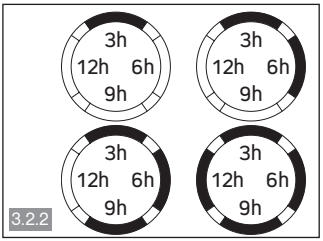
3h
12h
6h
9h
3h
12h
6h
9h
3h
12h
6h
9h
3h
12h
6h
9h
3.2.2

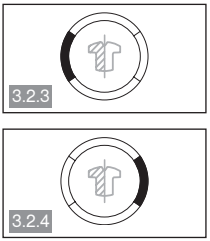
3.2.3
3.2.4

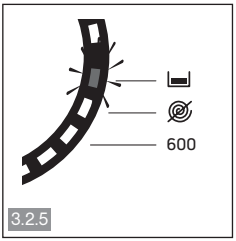
600
3.2.5

4

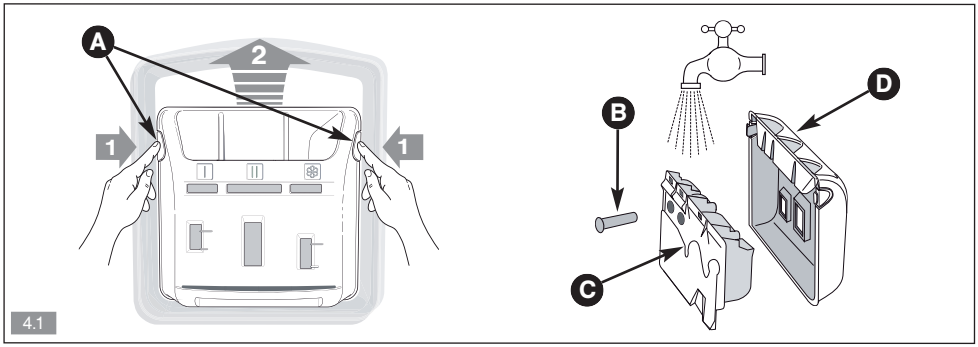
A
2
1
1
4.1
B
D
C

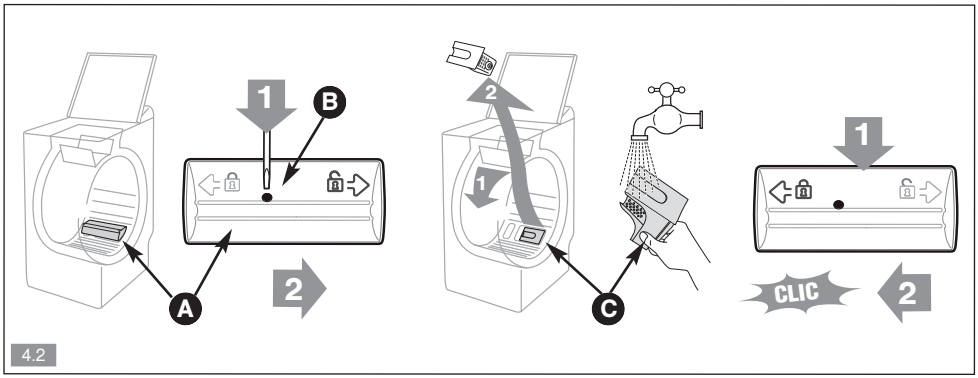
1
B
A
2
4.2
2
1
C
1
CLIC
2

INTERVENCIONES / ATENCIÓN AL CLIENTE EXPORT

Las eventuales intervenciones que pueda ser necesario realizar en su aparato deberá realizarlas un profesional cualificado con licencia de marca. Para facilitar el tratamiento de su solicitud, cuando llame no olvide dar las referencias completas del aparato (modelo, tipo y número de serie). Estas informaciones figuran en la placa de características *(Dibujo. 1.1.1)*.

Piezas originales:
Siempre que realice cualquier intervención, pida que se utilicen exclusivamente piezas de recambio certificadas originales.

Más información:

www.electro-brandt.es

Teléfono: **917 371 398**

NOTAS

NIF : B75108597
BRANDT ESPAGNE HOME, S.L.U
Plaza Carlos Trias Bertran, 4
28020 Madrid
Tlf. 91 418 4533
www.electro-brandt.es

Este símbolo presente en el producto o en la guía de instrucciones indica que su aparato eléctrico y electrónico no puede tratarse como un residuo doméstico. Existen sistemas de recogida previstos para el reciclaje de este tipo de aparatos en la Unión Europea.

Para más información, por favor contacte a las autoridades locales o al proveedor que le vendió el producto.